Montageanleitung für Ausgleichselemente

Trauflänge der Dachfläche (m)	Die richtige Anordnung für Rinnenabläufe, Ausgleichsverbinder und Stopper
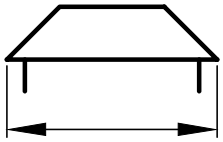	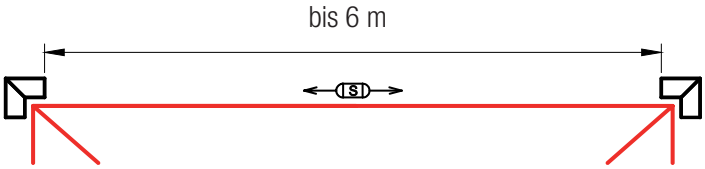
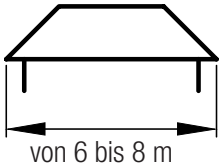	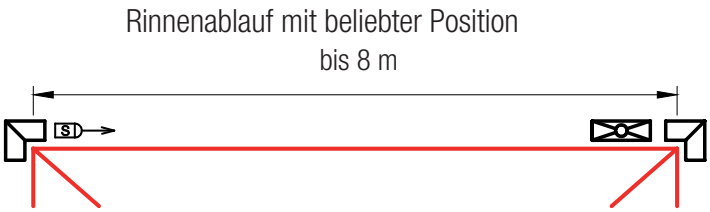
	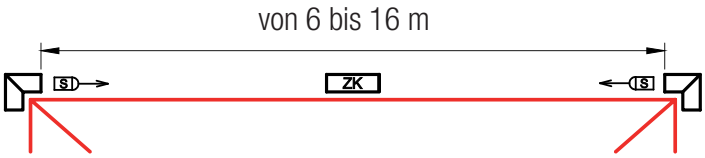
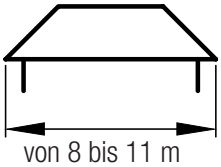	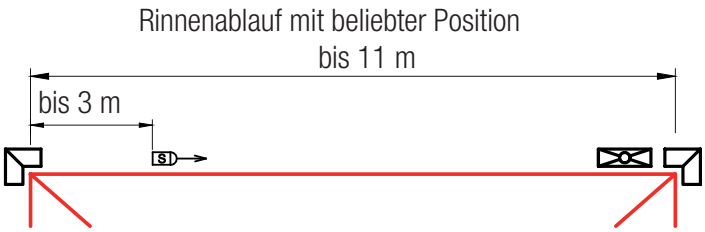
	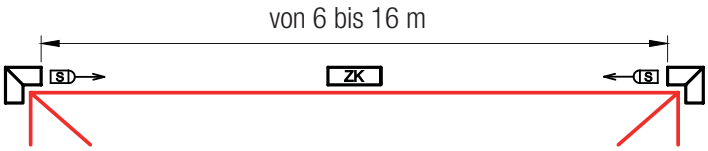
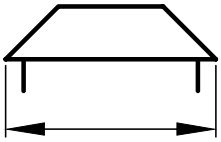	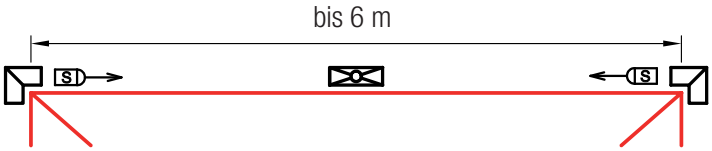
	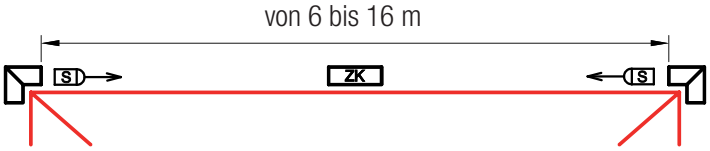

Montageanleitung für Ausgleichselemente

Trauflänge der Dachfläche (m)	Die richtige Anordnung für Rinnenabläufe, Ausgleichsverbinder und Stopper
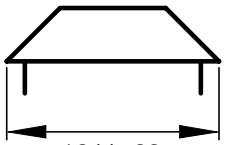	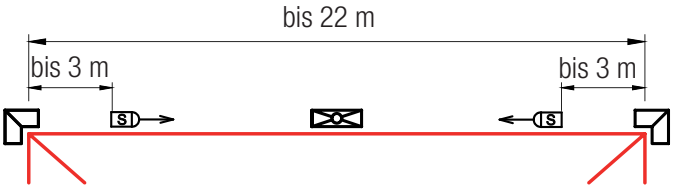
	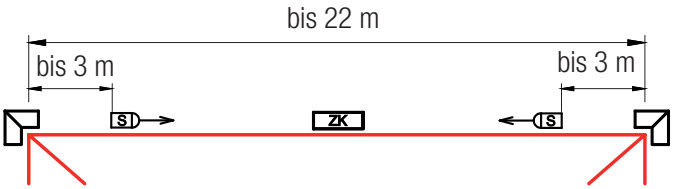
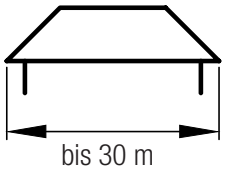	

Hinweis: Die oben aufgeführten Regeln haben Ihre Gültigkeit für alle Rinnenmontagen, welche mit Rinnenwinkel oder auch mit Rinnenendstücken, beginnen oder enden!

- Rinnenablauf
- ZK Ausgleichsverbinder
- S → Stopper - das entscheidene Element für die kontrollierte Ausdehung der Rinne: Der Pfeil gibt die Richtung der Rinnenausdehnung an!

Beispiel für die Anordnung von Rinnenabläufen, Verbindungsstücken und Stopper

Material	Stück/lfdm.
Dachrinne	54
Konsolrinnenhalter	104-108
Rinnenverbinder	6
Rinnenaußenwinkel	5
Rinneninnenwinkel	1
Rinnenendstück	0
Ausgleichsverbinder	3
Rinnenablauf	4
Stopper	9
Fallrohrbogen	8
Regenfallrohr	16
Fallrohrschellen	12
Fallrohrverbinder	0
Fallrohrauslauf	4
Universal Kleber	1
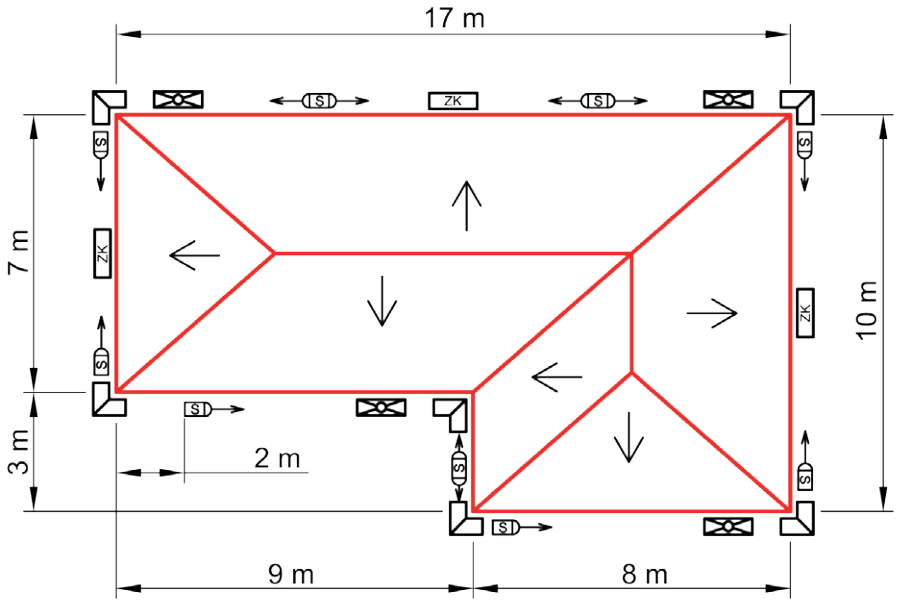
Beispiel: Dachhöhe 3,5 m / Dachüberstand 0,6 m